

品番 LW45880 LW45881

お客様へ

お買いあげありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときにお読みください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

 禁止	■ 次のような場所には設置しない 火災・感電・落下のおそれがあります。 ・浴室などの湿気の多い場所 ・不安定な場所 ・傾斜した場所 ・窪地など水のたまる場所 ● この器具は、防雨型の据え置き専用器具です。 ■ 電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない (傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない) 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災のおそれがあります。 ● 電源コードや電源プラグの修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。 ■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災のおそれがあります。	■ 交流100ボルトで使用する 過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。 ■ 電源プラグのほこりなどは定期的にとる プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災のおそれがあります。 ● 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。 ● 長時間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。 ■ 電源プラグは根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災のおそれがあります。 ● 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。 ■ 電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜く 電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災・感電のおそれがあります。
 ぬれ手禁止	■ ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電のおそれがあります。	■ 異常を感じた場合、速やかに電源プラグを抜く 異常が収まったことを確認し、販売店、別紙ご相談窓口にご相談ください。 ■ 器具を改造したり、部品交換をしない 火災・感電によるけがのおそれがあります。

注意

 必ず守る	■ 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに火災・感電などに至る場合があります。 ● 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
 接触禁止	■ 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない やけどの原因となることがあります。 ● お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

使用上のご注意

- 陶器力バーの上に植木鉢などを置かないでください。落下によるけがの原因となります。
- 陶器力バーは重量物ですので、移動させる際にはご注意ください。

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください


取り付け前に

- 屋外で使用する場合は、防水コンセント＜JIS防雨型＞をご使用ください。

1 ガラスカバーを取り外す

2 付属の打ち込み棒(2本)を地面に打ち込み、本体を固定する

- ・設置場所によっては、打ち込み棒を打ち込めない場合がありますが、ご使用上支障はございません。


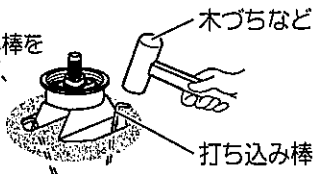


3 ランプを取り付ける

4 ガラスカバーを取り付ける

- ・ガラスカバーにカバーパッキンが付いていることを確認し、ガラスカバーと本体の間にすき間がないように確実に締め付ける。
- ・右方向へ一杯に止まるまで締め付けたのち、角度90度以内に左方向へ回しガラスカバーを取付台に合わせてください。

取り付けが不完全な場合、90度以上戻した場合、浸水による感電の原因となります。

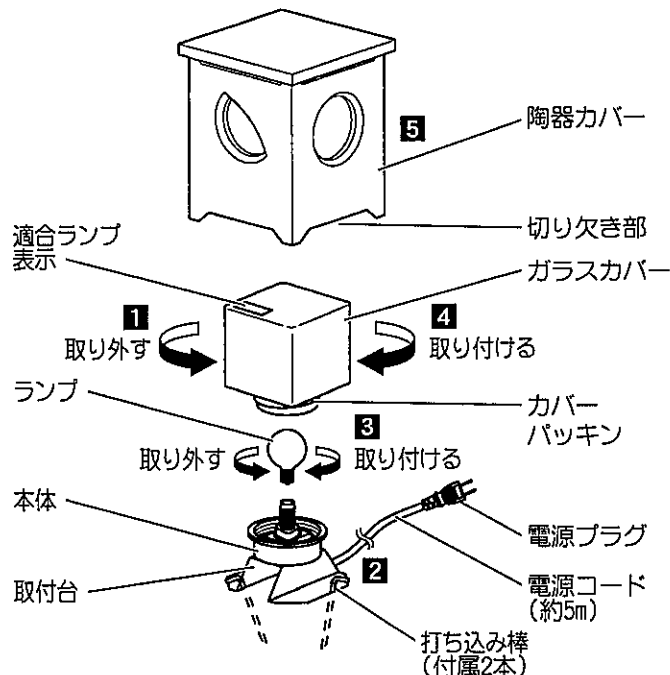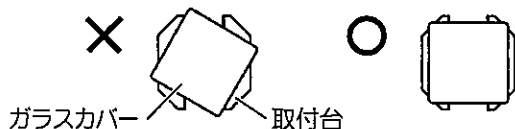

5 陶器カバーをのせる

- 陶器カバーは重量物です。取り扱いにご注意ください。
- ガラスカバーに陶器カバーが当たらないようにいねいに陶器カバーをのせてください。
- 電源コードは、必ず陶器カバーの切り欠き部より引き出し陶器カバーで挟まないようご注意ください。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- ランプは必ず器具に表示されたパナソニック製ランプをお求めください。間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
(陶器カバーのお手入れ)
 - ・水洗いしてください。
(本体のお手入れ)
 - ・汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
 - ・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付 属 ラ ン プ	付属ランプの定格寿命
AC100V	40形φ50ボール電球(ホワイト・100W用・E17)	2000時間

- 使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。使用電圧が5%上がると寿命が半分にになります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書について

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はご購入の日より1年間です。
(ランプ等の消耗品は除きます。)
※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後最低6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
ご購入の販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
ご購入の販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談ならびにご不明な点は、ご購入の販売店またはお近くのパナソニック電工修理相談センターならびにお客様ご相談センター「一覧表ご参照(保証書内在中)」にお問い合わせください。

パナソニック電工株式会社 インテリア照明事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048